修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.11)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店·販売店

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、 下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の お問い合わせは

修理のご用命は

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526 (有料)へ

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 000120-1010-05

FAX 000120-1010-02

付:年中無休

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010(有料)へ

交換部品・別売品の ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55 FAX 000120-8272-99

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。


TOTO株式会社

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

TOTO

パブリック用手すり

T110型·T112型 T113型·T114型

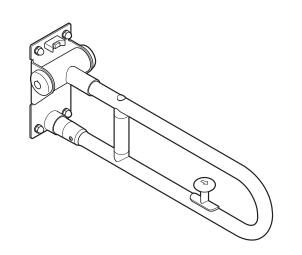

- ◆このたびは、パブリック用手すりをお求めいただき、 誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されているこ とを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み ください。

取扱説明書 保証書付

I 1 I	1 " 1A	_
	じめ	1
101		_

安全上のご注意 1 ~	3
使用上のご注意	3
各部のなまえ 4 ~	5
抗菌について	6

▮使いかた

(伊し)カリ ϵ ··········· / \sim と	使いかた	7	~	8
--	------	---	---	---

お手入れ

日ごろのお手入れ	5
定期的な点検	1

|こんなときは

故障かな?と思ったら	11
アフターサービス 12 ~	13
呆証書	14

安全上のご注意(安全のために必ずお守りください)

【 ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

表	示

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負うことが想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



はじ

めに

◇は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



■ は、必ず実行していただく「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ぬれた手や、石けんのついた手で手す りを使用するときや、手すりがぬれて いたり、石けんがついているときは、 十分に注意して使用する



手が滑り、重大事故につながるおそれがあります。



必ず実行

介助が必要な使用者の場合、介助者は 事故が発生しないように十分に注意する

使用者が手すりをつかみそこなうなどにより、重 大事故につながるおそれがあります。



手すりと壁の間に手や腕が入り込まな いように十分に注意して使用する

手や腕を挟むなどにより、重大事故につながるお それがあります。



⚠ 警告 可動式手すり(はね上げタイプ・スイ ングタイプ)を操作するときは、可動 範囲に何もないことを確認する 手すりに身体をぶつける、転倒するなどにより、 けがをするおそれがあります。 定期的に、ガタツキがないか確認し、 ガタツキのある状態で使用しない 手すりの破損や脱落により、けがをするおそれが あります。 可動式手すりを操作するときは、ゆっ くりと操作する **必ず実行**|手すりに身体をぶつける、転倒するなどにより、 けがをするおそれがあります。 使用方法ラベルを使用者が見やすい場 使用方法 所に貼付する ラベル 誤使用などによりけがをするおそれがあります。 はね上げタイプ(ロック式)は、水平状 態で必ずロックがかかることを確認する ロックが確実にかからず、ロックが外れることに より、けがをするおそれがあります。 分解・改造(紙巻器やリモコンを付ける など)は絶対にしない 手すりの破損や脱落により、けがをするおそれが 分解禁止しあります。 手すり以外の用途(ぶら下がったり、上に登っ たり、ゆすったり、けったり、洗濯物や布団な どを手すりに干したりなど)に使わない 禁 止 手が滑る、手すりが外れたりして、けがをする

おそれがあります。

はじめに

各部のなまえ

Tタイプ

⚠ 警告

可動式手すりを操作するときは、可動 部および、受け金具部分に手を置かない

可動部および、受け金具部分に手を挟んでけがを するおそれがあります。



可動式手すり(はね上げタイプ)をはね上 げているときは、手すりとして使用しない


手すりの部分が可動することにより、転倒しけが をするおそれがあります。





握り部以外の部分(紙巻器など)を持っ たり、力を加えたりしない

紙巻器などが外れ、けがをするおそれがあります。

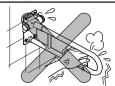


スイングタイプ、はね上げタイプ(ロック式) の操作レバーには強く押したり、引っ張った りするような、必要以上の力を加えない

操作レバーの破損、破壊により、けがをするおそ れがあります。



可動式手すりに水をかけない


可動式手すりの機能をそこない、けがをするおそ れがあります。

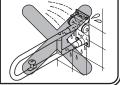

使用上のご注意(次のことをお守りください)


たばこなどの火気類を近づけない

手すり(樹脂部分)が焦げたり溶けたりするおそれ があります。

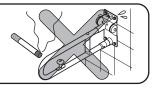


●固定式手すり

| タイプ

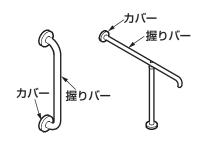



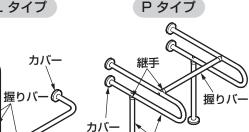


R/L兼用 Lタイプ

小便器タイプ


和風便器タイプ




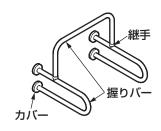



カウンタータイプ

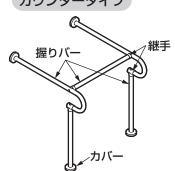

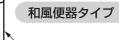

∖握りバー 棚 握りバー 2連紙巻器

人工大理石 カウンタータイプ



※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

はじめに


抗菌について

●可動式手すり


はね上げタイプ(ロック式)




はね上げタイプ

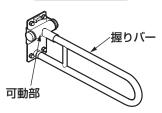


スイングタイプ(ダブルレバ一式)

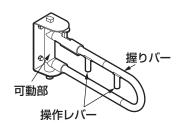

スイングタイプ

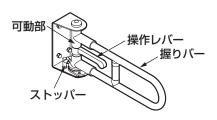

スイングタイプ

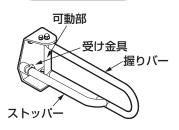

- ※可動式手すりの使いかたは「使いかた」(P.7~8)を参照ください。
- ※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

●T112型、T114型の場合

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	握り部(T114型は樹脂被覆部のみ)
抗菌剤の種類	無機系(銀)
抗菌性能持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁止事項	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください 。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく掃除された状態に保っ てください。

※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

使いかた

- ※可動式手すりには、握りバーを上げることのできるはね上げタイプと横に回転させることができるスイングタイプがあります。
- ※紙巻器付き可動式手すりを使用する場合、衛生陶器との配置位置により紙巻器が脚に接触しやすいことがあります。
- ※紙巻器付き可動式手すりの場合、トイレットペーパーの有無により、手すりの操作力が若干変わることがあります。

<u></u> 警告




使いかた

スイングタイプ、はね上げタイプ(ロック式)は、操作レバーには強く押したり、引っ張ったりするような、必要以上の力を加えない






●はね上げタイプ(ロック式)の場合

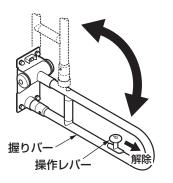

●はね上げタイプの場合

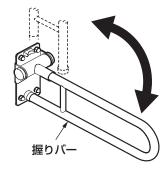

1.握りバーを上げる。

操作レバーを手前に引くと、ロックが解除され、操作レバーを引いた状態で握りバーをゆっくり持ち上げてください。

2.握りバーを下げる。

握りバーを水平の位置になるま で確実に下げると、握りバーを 固定できます。

握りバーは水平位置のみ固定できます。


1.握りバーを上げる。

握りバーを持ってゆっくり持ち 上げてください。


2.握りバーを下げる。

握りバーが水平の位置になるま で確実に下げてください。 握りバーは固定できません。


●スイングタイプ (ダブルレバー式) の場合

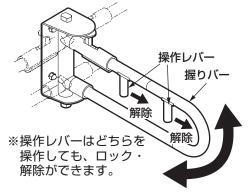

●スイングタイプの場合

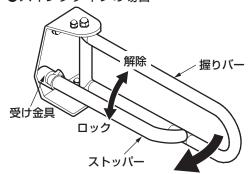

●スイングタイプの場合

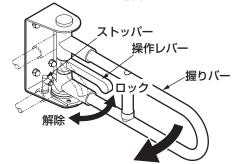

<絵はLタイプの場合を示す>

Lタイプ・・・便器に向かって左側に設置する場合 Rタイプ・・・便器に向かって右側に設置する場合

1.握りバーを動かす。

操作レバーを手前に引くと、ロックが解除され、操作レバーを引いた状態で握りバーを使用したい位置にゆっくりと動かしてください。

2.握りバーを固定する。

握りバーを使用したい位置にして操作レバーから手を離すと、操作レバーが戻り固定できます。握りバーは15°ごとに固定できます。

1.握りバーを動かす。

ストッパーを上に引き上げてく ださい。握りバーが右または左 に動きます。

2.握りバーを固定する。

握りバーを正面に戻してストッパーを受け金具にしっかりとはめてください。

握りバーは途中での角度の固定はできません。

1.握りバーを動かす。

操作レバーを正面からRタイプ の場合は右方向、Lタイプは左 方向に動かすと、ロックが解除 され握りバーが動きます。

2.握りバーを固定する。

握りバーを使用したい位置にして操作レバーを元の中央位置に戻すと固定できます。握りバーは15°ごとに固定できます。

7)

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にで使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき 取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、 よく絞った布で十分に水ぶきし、乾いた布などで水分をきれい にふき取ってください。



●T114型の場合

T114型は、樹脂被覆部分とステンレス部分の接続部の継ぎ目にごみがたまることがあります。この場合は、木綿糸などに中性洗剤をしみ込ませて、継ぎ目の奥までこすって汚れを落としてください。



お願い

手すりの表面を傷つけるものは絶対に使用 しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、軟こうなどの薬、育毛剤、毛染剤、クレンジング剤、 整髪料など
- ・シンナー、ベンジン、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

樹脂部品では変色・割れ・光沢消失を、ステンレス部品では黄ばみや赤さび が発生し、商品が破損するおそれがあります。

また、タイルを酸性・アルカリ性洗剤・有機洗剤で洗った場合は、すぐにタイル および手すりをよく絞った布で十分に水ぶきし、乾いた布などで水分をきれい にふき取ってください。

ステンレス握りバーの場合、塩素系の洗剤を使用し、長期にわたって放置されますとその部分に赤さびが発生する可能性がありますので、塩素系の洗剤を使用された場合は、よく絞った布で十分に水ぶきして塩素分を落とし、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。


手すりのガタツキ



⚠ 警告

必ず実行 手すりの破損や脱落により、けがをするおそれがあります。

はね上げタイプ(ロック式)について

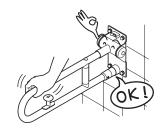

企警告

0

必ず実行

水平状態で必ずロックがかかることを確認する ロックが確実にかからず、ロックが

はね上げタイプ(ロック式)は、

ロックが確実にかからず、ロックが 外れることにより、けがをするおそ れがあります。

a

故障かな?と思ったら

⚠ 警告



分解・改造(紙巻器やリモコンを付ける など)は絶対にしない

手すりの破損や脱落により、けがをするおそれが あります。



●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、 それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理 を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.12)をご確認ください。

修理を依頼される前に					
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ		
可動式スイング・可動式スイング(ダブルレバー式)の握りバーが動かない	操作レバーは解除の位置に なっていますか。	操作レバーを解除の位置にする。	8ページ		
可動式スイング・可動式スイング(ダブルレバー式)の握りバーが固定できない	操作レバーは固定の位置に なっていますか。	操作レバーを固定の位置にする。	8ページ		
可動式スイングの 握りバーの操作力 が重い	付属の紙巻器以外の商品 (リモコンなど)を付けてい ませんか。	他の商品を取り外す。			
可動式はね上げ 付属の紙巻器以外の商品 (リモコンなど)を付けていませんか。		他の商品を取り外す。			
可動式はね上げ 手すりが 急にはね上がる 付属の部品(紙巻器など)を 外していませんか。		付属の部品を取り付ける。			
可動式はね上げ 手すり(ロック式) の握りバーが 動かない 操作レバーは解除の位置に なっていますか。		操作レバーを解除の位置にする。	7ページ		

アフターサービス

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.11)をご確認ください!】

(この説明書のP.14が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがあ りますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼 付ラベルなどの注意書に従っていない場合の不具合などは有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 →「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.13)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発 生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付日 ⑤故障内容、異常の状況 ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

こんなときは

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は「技術料」+ 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

TOTO®



保証書



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、またはTOTOメンテナンス(株)(TEL 20120-1010-05 FAX 20120-1010-02)に修理をご依頼ください。

おか	おなまえ						様
お客様	おところ	Ē					
取付店厂販売店	Ŧ	電話		_			ED
取付	日/ご購入日		年		月	日	

	商品名	パブリック用手すり
	品番	T110型·T112型 T113型·T114型
)	保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (10) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (11) 本書の提示がない場合。
- (12) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または TOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL 1000120-03-1010 FAX 1000120-09-1010