


施工の前に六角棒スパナ(呼び5)を準備してください
 施工の際は、当社指定の手すりを使用し、
 1ヶ所以上のφ7(抜け止め穴)にボルトナット又はピン
 を差し込み、必ず250mm以上埋め込んでください
 支柱を低くする際は、支柱の下端部をカットするか、
 埋め込む深さを深くしてください

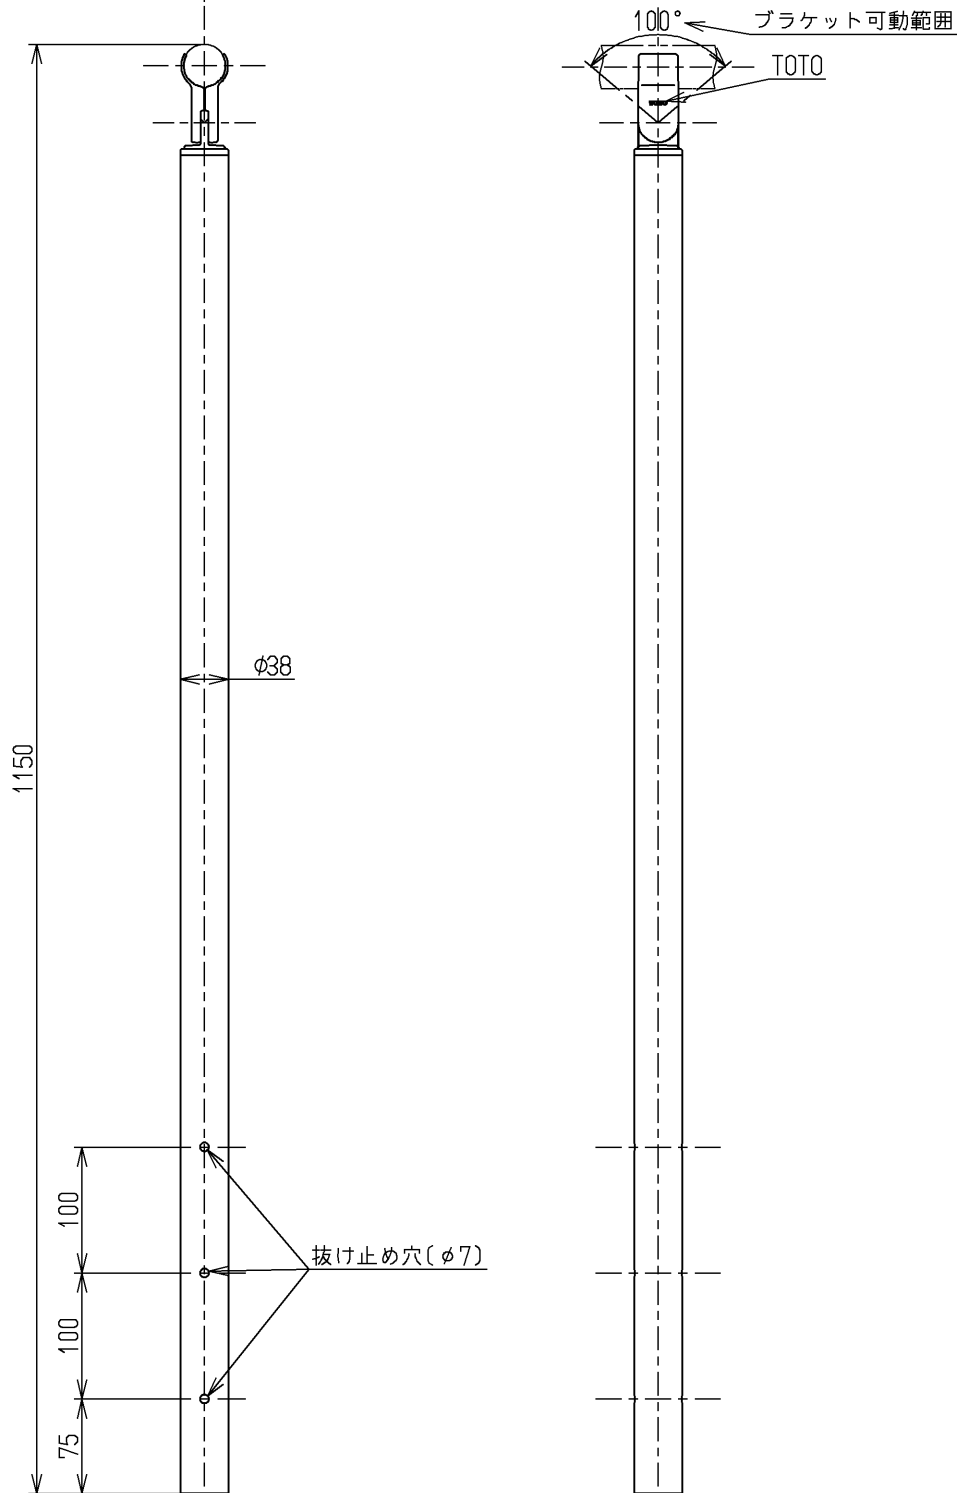

支柱：ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 継手：黄銅(メッキ仕上げ)

TOTO			単位 mm	名称
製図 四元	検図 中(隆村)	日付 稲富 14.03.03	尺度 1 : 6	住宅用屋外手すり 受支柱 (埋め込み式・高さ調節機構無し)
備考				図番 TS139S5R