

壁や紙巻器などの器具とアームレスト横のすき間は
「50mm以上あけてください。」





すき間が狭いと、アームレストを上げたときに
手などを挟んでしまう原因になります。

*すき間が50mm以上確保できない場合は、
紙巻器などの器具をアームレストの可動範囲から
ずらして設置しなおしてください。

*アームレスト高さの目安


- ・アームレスト高さは25mmピッチの3段階で調整可能です。
- ・次の表を目安にして、ご使用者のご意向により決定してください。

FL～便座高さ[mm]	高さ調整
380~420	一番下
420~450	中央
450~480	一番上

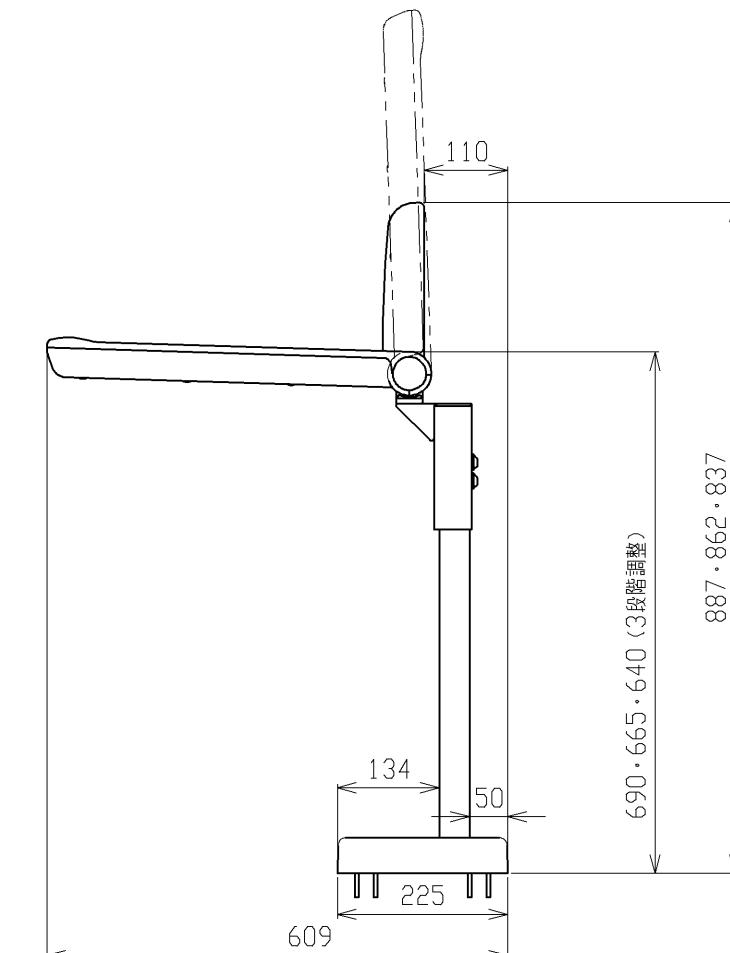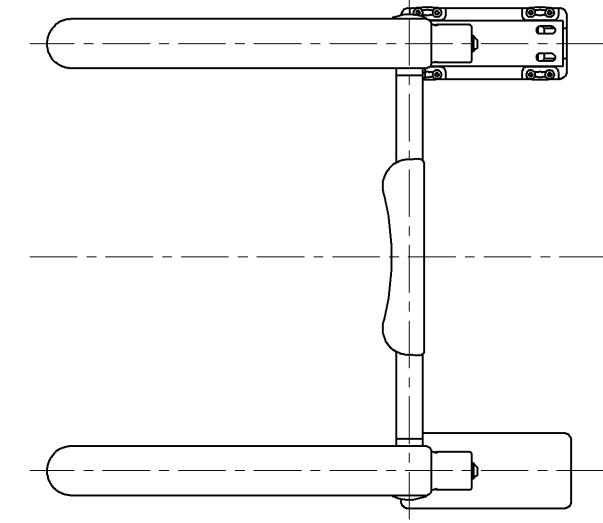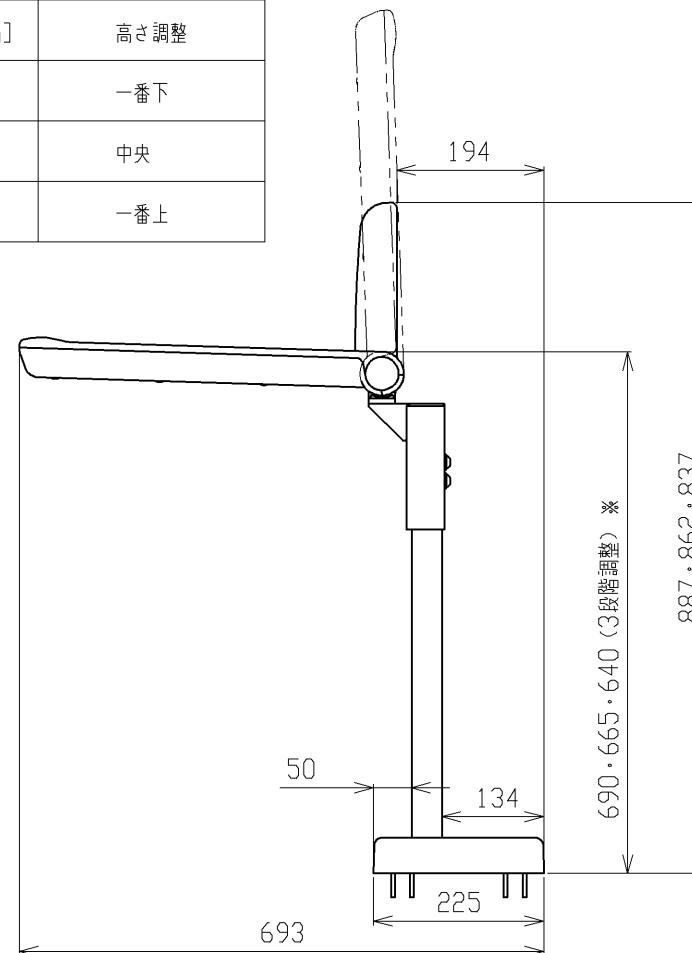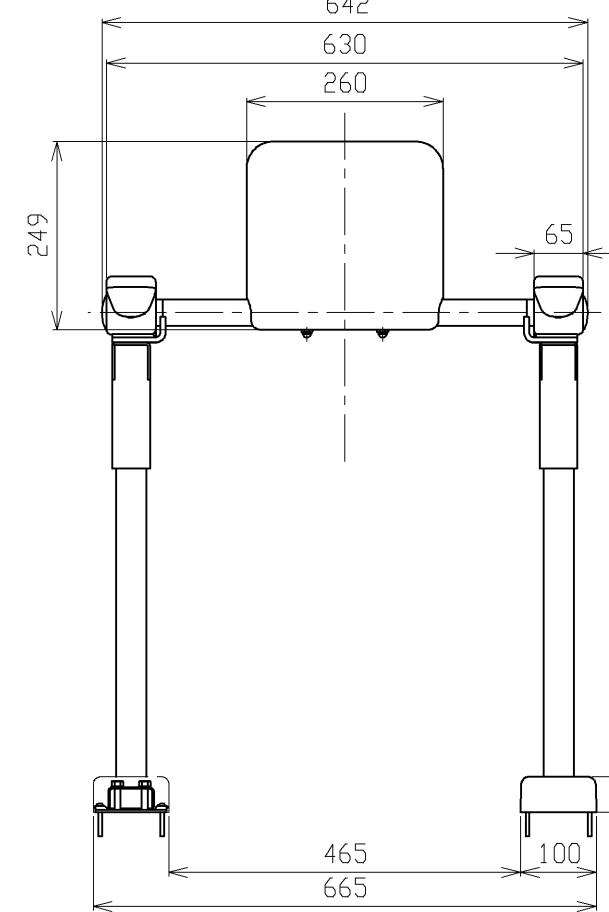

脚を前後反転した場合

- *取り付けられる便座は「便ふたなし」です。
- *床給水の場合の給水栓が床固定部にある場合は、給水栓をずらす必要があります。
- *便座シートカバーを設置すると、便座をあげた際、便座が倒れてくることがあります。その際はカバーを取り外してご使用ください。
- *木下地に取り付ける場合は同梱の木ねじを使用してください。
- *コンクリート下地に取り付ける場合は、固定金具（別売品）EWC59019コンクリートプラグ8個入りをご使用ください。
- *木材がハイドロセラ、フロアJ/JHの場合は設置できません。
- *紙巻器などの器具とのすき間は50mm以上あけてください。
- *前方ボード（EWC720/740型）と組み合わせる場合は、トイレ用手すり（はね上げタイプ）と前方ボード（EWC720/740型）の空間を120mm以上確保してください。
- *安全にご使用いただくために、管理者の方の日常点検をしてください。
- *公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。
- *浴室など直接水がかかる場所に設置しないでください。
- *床に腐食やガタツキがある場合は取り付けないでください。
- *取付強度を保つために12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の下地材に取り付けてください。
- *アームレストのカバーと背もたれのカラー：スマイルベージュ（#SY）

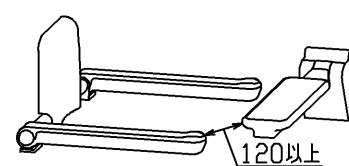

TOTO		単位 mm	名称 トイレ用手すり（はね上げタイプ） 床固定背もたれあり
製図 岩本	検図 佐藤 中村	日付 14.11.27	尺度 1:10
備考			品番 EWC5772R